

MANUAL DO APLICATIVO SMART ANDROID E IOS

Sumário

1.	Introdução		
2.	2. Acesso ao Aplicativo		
3. Mapa			5
3	.1 Fur	nções para o mapa	6
4. Veículos			8
4	.1 Fur	nções para veículos	9
	4.1.1	Função Abastecimento	10
	4.1.2	Função Notificações	11
	4.1.3	Função Configurações	12
	4.1.4	Função Comandos	13
5.	. Relatório		14
6.	Painel		18
7.	Eventos		21
8.	Abastecimento		24
9.	Rastreamento veicular (customizando suas regras)		27
10.	Suporte	9	30



1. Introdução

Este manual destina-se à usuários do aplicativo XSmart, informando sobre suas funcionalidades e visualizações.

Para efetuar o download do aplicativo, basta ir na Play Store(Android)/Apple Store(iOS) de seu SmartPhone e efetuar o download do aplicativo "XSmart". O mesmo solicitará acessos ao celular, como: Local, Armazenamento e Outras. Para total funcionalidade do aplicativo.


Para Download do aplicativo clique no link a seguir:

Android: Clique aqui!



2. Acesso ao Aplicativo

Feito o download do aplicativo, basta abrir o aplicativo e entrar com o usuário e senha lhe fornecido. Segue abaixo exemplo do acesso:

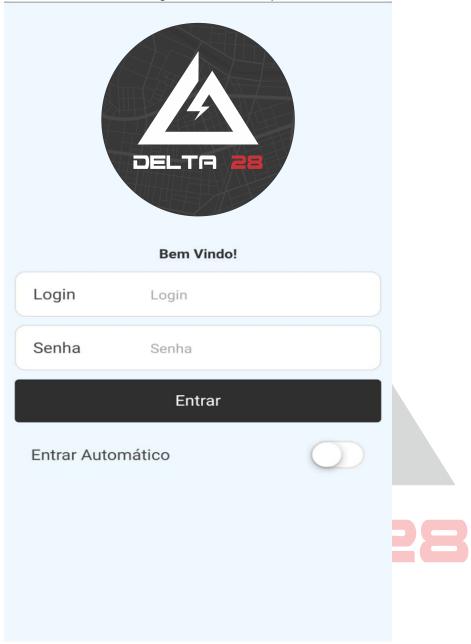

Informações:

Campo Login: Usuário Campo Senha: Senha

Botão Salvar Login: Selecione este botão caso deseje que seu Login fique preenchido

após a abertura do aplicativo.

Botão Salvar Senha: Selecione este botão caso deseje que sua Senha fique

preenchida após a abertura do aplicativo.

Botão Entrar: após o preenchimento das informações, clique no mesmo para que

efetue o login no aplicativo.

3. Mapa

Na função do mapa teremos a visualização da localização dos veículos, velocidade do mesmo, com funções para aumentar/diminuir o zoom no mapa, maximizar a tela, e também visualizar a localização através do Street View.



3.1 Funções para o mapa

Em nosso mapa ao vivo também temos as funções para alterar a visualização do mapa para Satelite/Relevo, agrupar os veículos no mapa e criar uma cerca no ponto determinado.

Para efetuar essas visualizações, clique no local indicado conforme a imagem abaixo informa:





Feito isso, entraremos na tela desejada:



Relevo: Mapa Relevo(Mapa ao vivo) Satelite: Mapa Satelite(Mapa ao vivo)

Agrupar: Agrupará os veículos que estiverem próximos diminuindo o zoom


para uma ampla visualização no mapa.

Criar Cerca: Criará uma cerca no local onde você determinará, com nome,

raio, ícones para fácil visualização no mapa ao vivo.

4. Veículos

Nosso aplicativo também mostra as informações do veículo em forma de grid. Para isso basta clicar em "Veículos" que se encontra na parte inferior do aplicativo, como mostra na imagem abaixo:

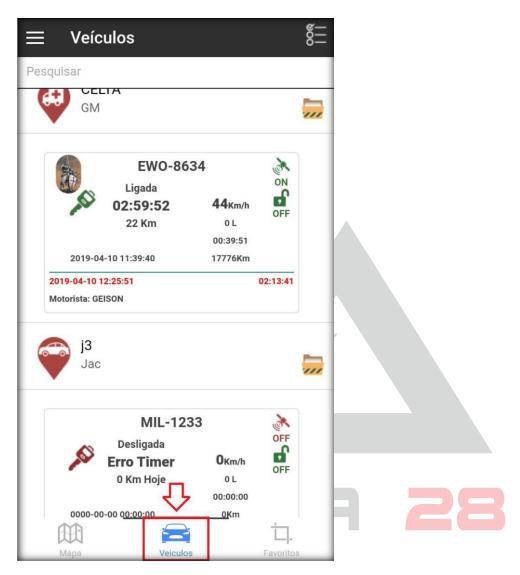

Informações:

Status da ignição: Verde(Ignição ligada) e Vermelho(Ignição desligada);

Placa do veículo;

Conectado ao satélite: Verde(On) e Vermelho(Off);

Status de bloqueio do veículo: OFF(Cadeado aberto = Desbloqueado) e On(Cadeado

fechado = Bloqueado);

Período com ignição ligada;

Km atual;

Data da última posição;

Hodômetro do veículo;


Motorista.



4.1 Funções para veículos


Nosso aplicativo também fornece funções para os veículos via APP. Seja ele para cadastrar um abastecimento, cadastro de notificações, configurações (Informações do veículo), comando de bloqueio/desbloqueio e visualização da posição atual no aplicativo Google Maps.

Para visualização desta página, basta clicar no local indicado do veículo que deseja, conforme a imagem abaixo:

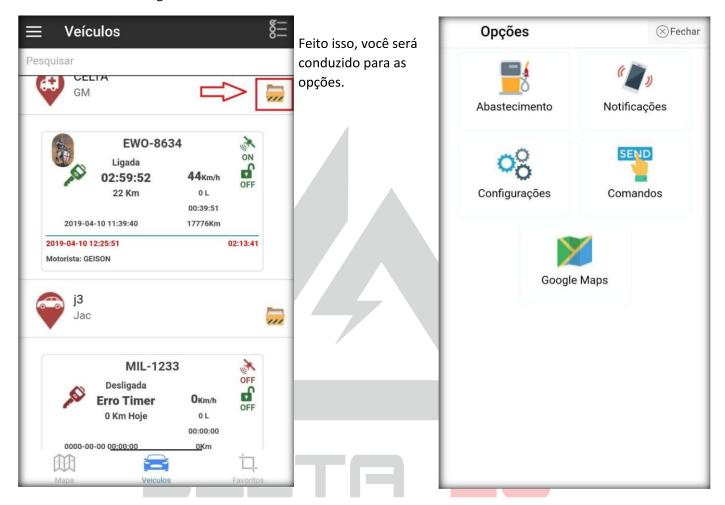

4.1.1 Função Abastecimento

Na função abastecimento você pode estar cadastrando a data do abastecimento, horário, preço pago pelo litro, total pago, qual o combustível. Essas informações lhe retornará em nosso relatório para visualizações mais completas sobre o veículo.

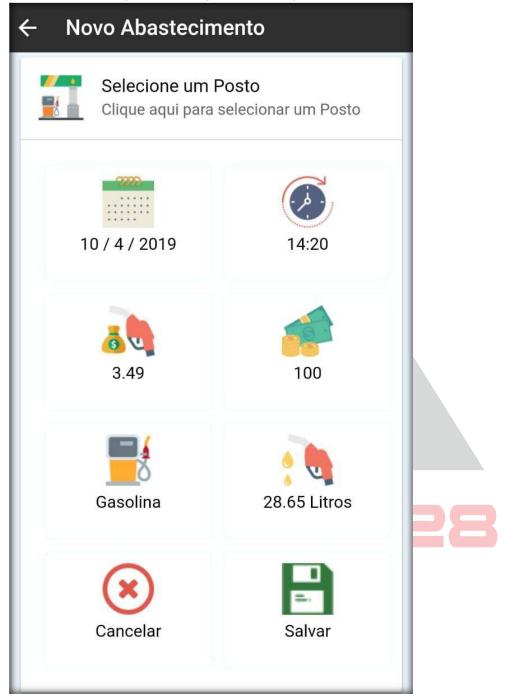

Feito o preenchimento do cadastro do novo abastecimento, basta clicar em "Salvar".

4.1.2 Função Notificações

Na função Notificações podemos cadastrar as notificações disponíveis para que você seja alertado sobre.



Informações:

Ignição: Caso a ignição seja ligada, será gerado o alerta;

Bloqueio: Caso seja enviado o comando de bloqueio ao veículo, o mesmo lhe alertará; Velocidade: Ao clicar em velocidade, você poderá escolher a velocidade que deseja ser alertado, caso o veículo passe da mesma;

Corte de bateria: Caso haja um corte de bateria, será gerado o alerta;


Pânico: Caso seja acionado o botão de pânico, será gerado o alerta;


Movimento: Caso o veículo se movimente do local no qual você o acionou, será

gerado alerta.

4.1.3 Função Configurações


Na função configurações, podemos alterar as informações cadastrais do veículo, como: Hodômetro, Apelido(Visualização no mapa ao vivo), Combustível, volume atual, capacidade tanque, KM/Litro;

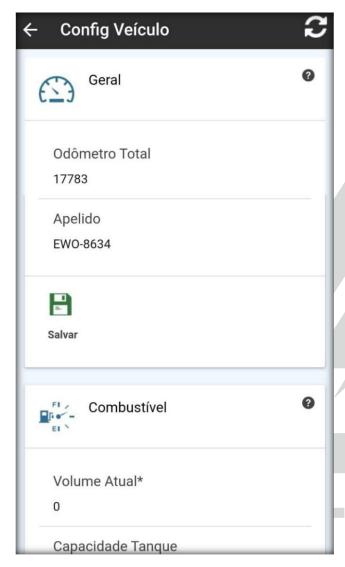

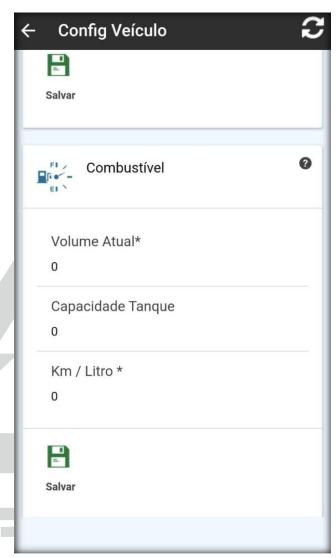

4.1.4 Função Comandos

Na função Comandos podemos encaminhar comandos de bloqueio e desbloqueio para o veículo.

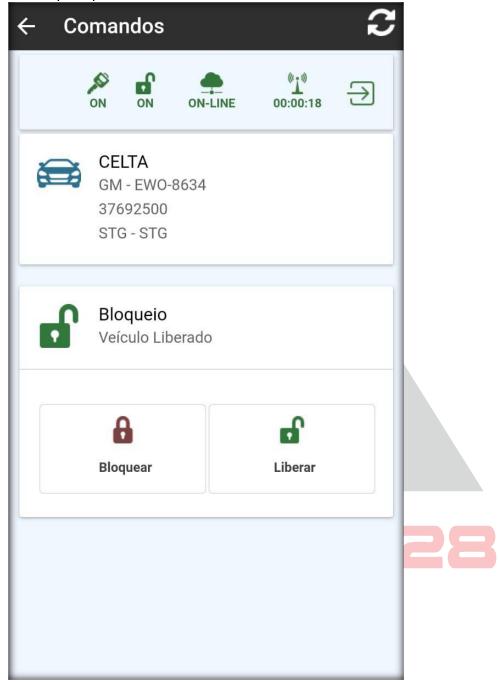

5. Relatório

Nosso aplicativo possui a visualização das informações do veículo via relatório. Para acessar os relatórios, basta seguir as instruções a baixo:


Passo 1:
Clique nas três barrinhas no canto superior esquerdo:



Passo 2:
Clique na aba "Relatórios":




Passo 3: Selecione o período e o veículo:

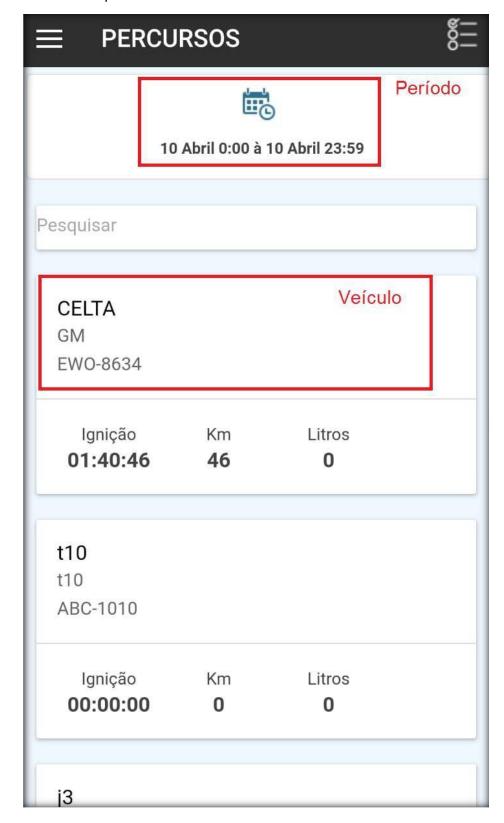

Passo 4:

Nesta página você visualizará o tempo com ignição ligada e a distância percorrida do veículo no período selecionado. Ao clicar em "Ver no Mapa", é direcionado a trajeto do veículo no mapa para visualização.

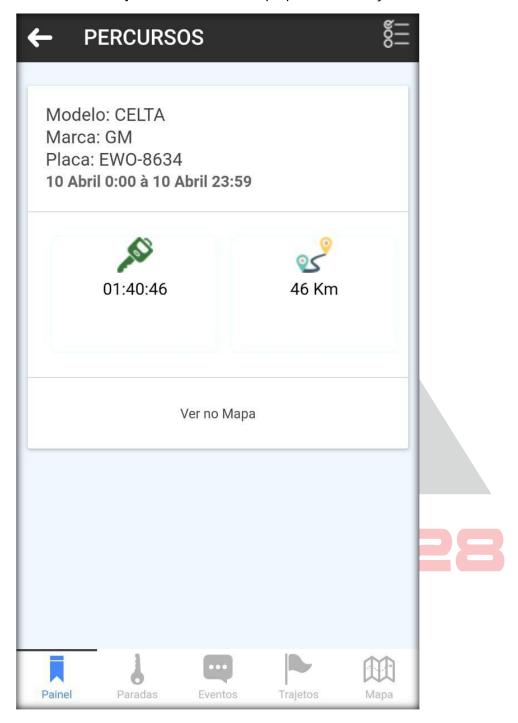

Informações:

Na parte inferior há as opções de relatórios para visualizações, sendo eles; Paradas, Eventos, Trajetos, Mapa.

6. Painel


Na função Painel conseguimos visualizar a quilometragem percorrida dos veículos, período com ignição ligada, quantos litros o veículo contem (Conforme o cadastro das informações em abastecimento), quilometro percorrido o mês, total de ignição ligado e hodômetro do veículo.

Para acessar essas informações, siga as instruções a baixo:


Passo 1:
Clique nas três barrinhas no canto superior esquerdo:



Passo 2:
Clique na aba "Relatórios":

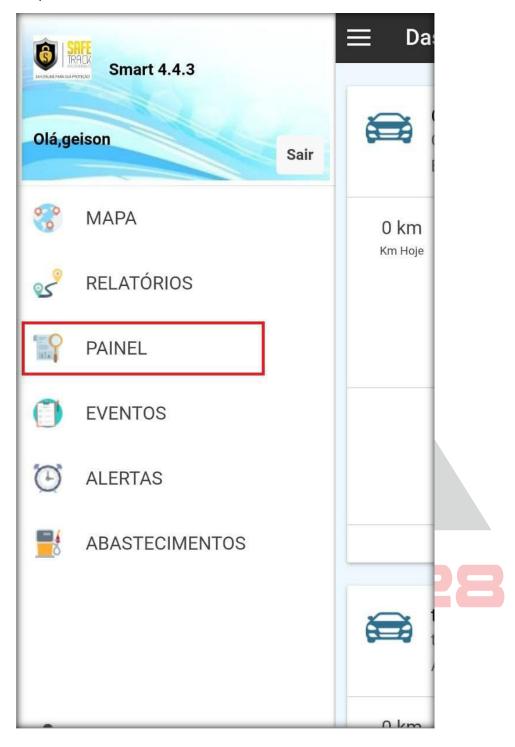

Posteriormente a esses passos, você entrará na página de Painel para visualização das informações de cada veículo.

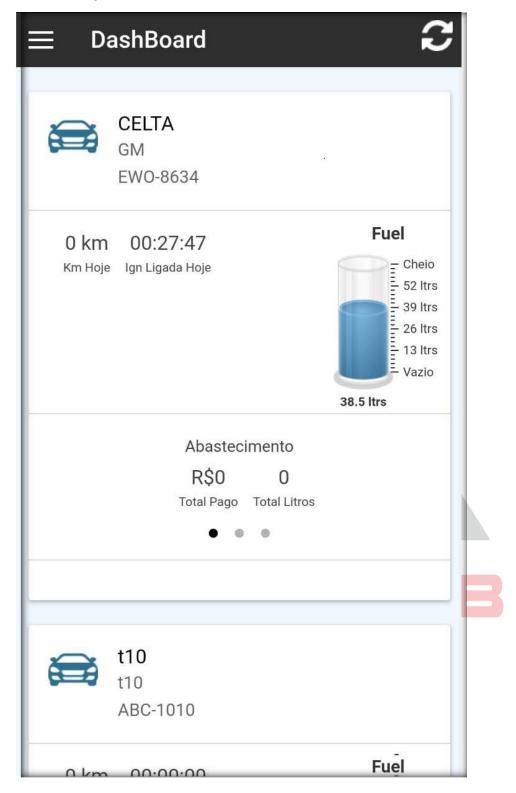

7. Eventos


Na função Eventos conseguimos visualizar o número de vezes em que o veículo ligou a ignição, quando saiu de uma cerca, quantas vezes ultrapassou a velocidade cadastrada no sistema, quantas vezes foi bloqueado e também o número de vezes abastecido, isso tudo dentro do período solicitado.

Para acessar essas informações, siga as instruções a baixo:


Passo 1:
Clique nas três barrinhas no canto superior esquerdo:



Passo 2:
Clique na aba "Eventos".

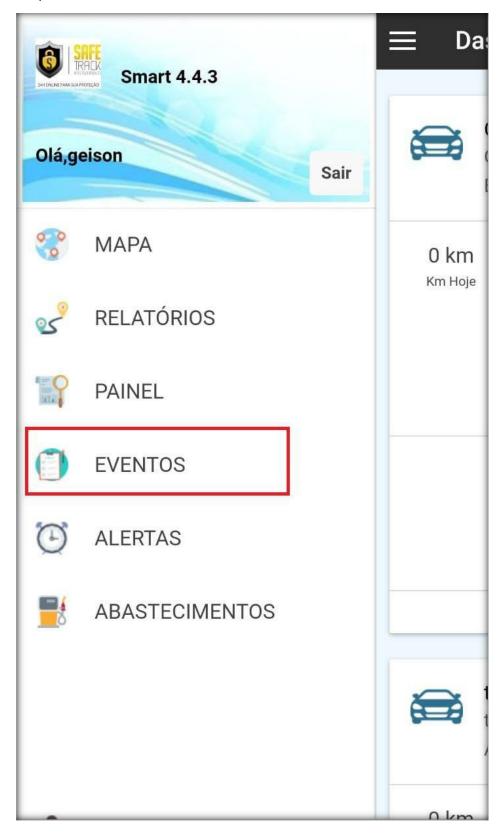

Posteriormente a esses passos, você entrará na página de Eventos para visualização das informações de cada veículo.

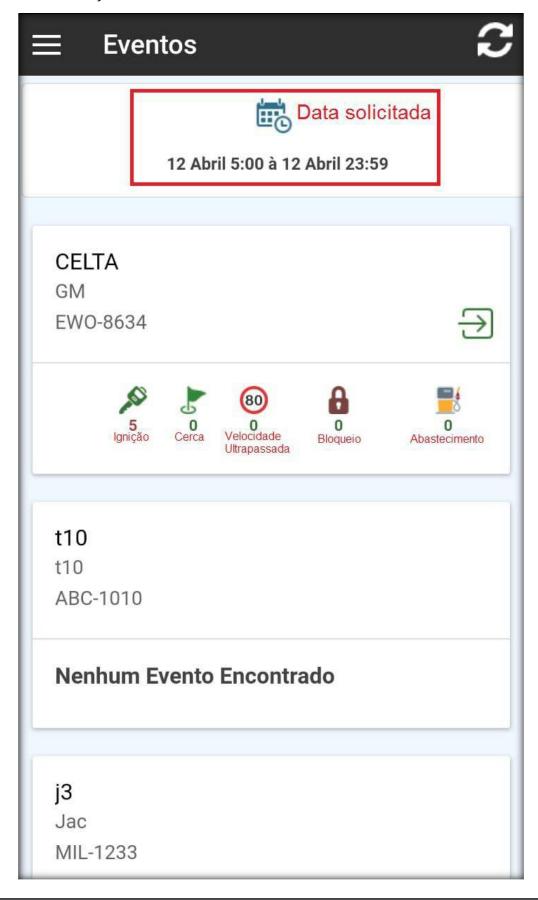


8. Abastecimento

Para visualizar as informações de abastecimento de seu veículo, basta seguir as instruções a baixo:

Passo 1:
Clique nas três barrinhas no canto superior esquerdo:



Passo 2:
Clique na aba "Abastecimento".

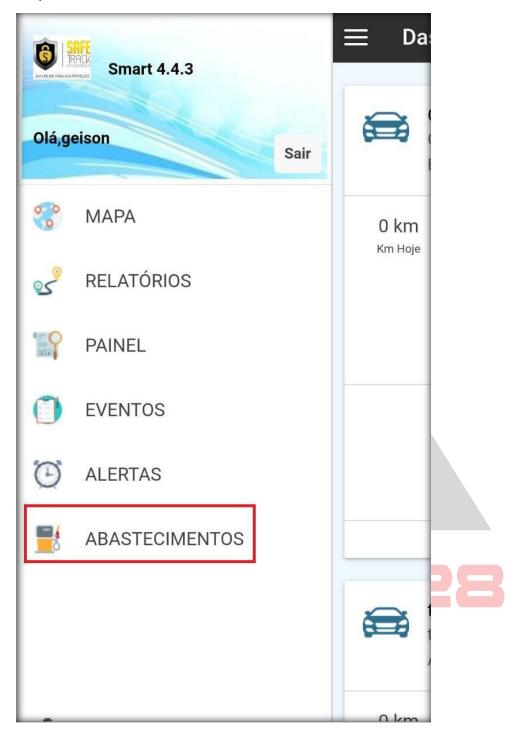


Posteriormente a esses passos, você entrará na página de Eventos para visualização das informações de cada veículo.




9. Rastreamento veicular (Customizando suas regras)

Para criar e receber os alertas que desejam, é bem fácil, só seguir os seguintes passos:


1. Clique em seu veículo

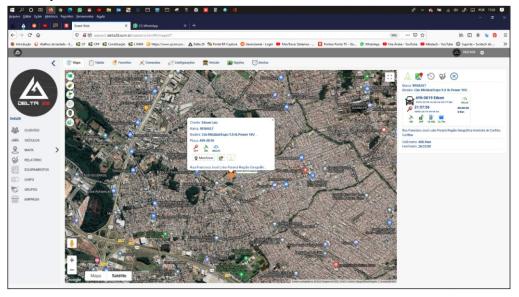


2. Clique em alertas

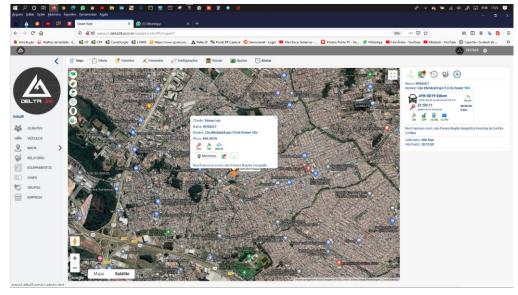


3. Clique em regras

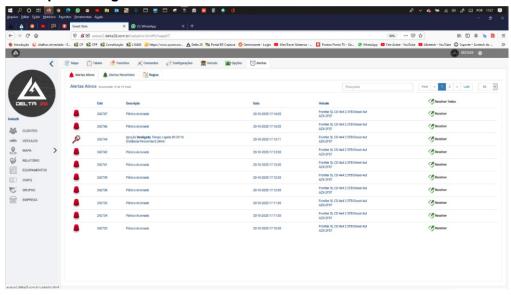


4. Clique em criar regras

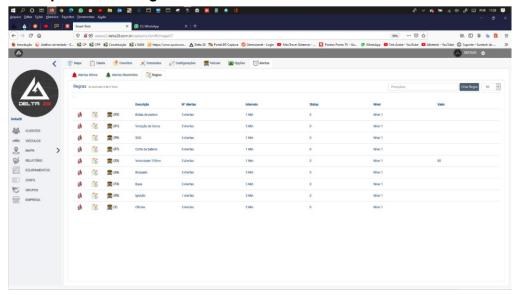

5,6. Faça suas opções (nem todas estão disponíveis, pois algumas são para outros tipos de veículos/serviços)

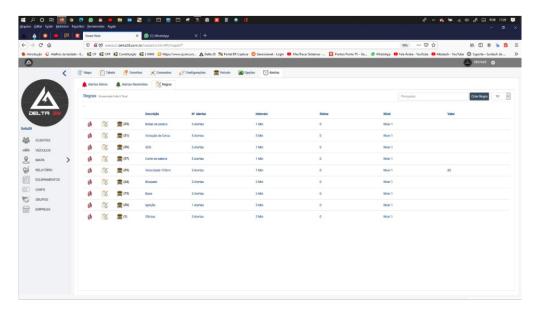

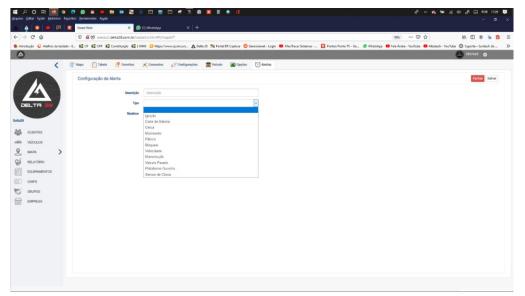

Lembrando que no APP(celular) basta marcar/desmarcar em Opções e depois Notificações.

Aconselhamos sempre apenas as configuracoes de Pânico (botao de pânico/SOS), Bloqueio, e corte de bateria.

Nosso sistema é agora totalmente customizável, exemplificando: Suponhamos que tenha uma frota de veículos em uma determinada empresa. O término do expediente ocorre sábado meio-dia (12:00) e se inicia Segunda-feira às oito da manhã (08:00), devendo os veículos ficarem estacionados. O cliente receberá alerta de ignição ligada (em voz ou caixa de notificação) entre esse período, notificando dessa forma uso indevido. Outro exemplo bem comum também, ocorre quando deixamos um veículo em um estacionamento quando viajamos. O cliente da mesma forma, customiza a regra para aquele período de viagem.



10. Suporte

- (041) 9 9997.7228
- (041) 9 9974.4742
- /DELTA.28
- /DELTA28CWB
- WWW.DELTA28.COM.BR

